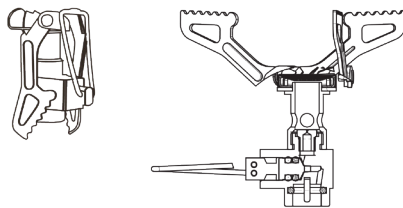


User manual**Instrukcja obsługi**

Important: Read these instructions carefully to familiarize yourself with the device before connecting it to the gas cartridge. Keep the instructions so that you can read them again.

Ważne: Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z urządzeniem przed podłączeniem go do naboju gazowego. Zachowaj instrukcję, aby móc je ponownie przeczytać.

MINI STOVE
MINI KUCHENKA

CE 2531

Model: BRS-3000T


Security warnings

1. The device should only be used in a well-ventilated room without flammable objects, materials or substances. **ATTENTION: When operating in closed rooms, a fire or carbon monoxide poisoning can cause injuries or death.**
2. Check that the seals (between the appliance and the gas cartridge or gas bottle) are in place and in good condition before connecting the gas cartridge.
3. Do not use a device with damaged or worn seals.
4. Make sure the ignition switch is off before installing the gas cartridge.
5. Do not use any appliance that is leaking, defective or not working properly.
6. Do not block the combustion and ventilation flow of the device.
7. Only change the gas cartridge in a well-ventilated place, preferably outdoors and away from all possible sources of ignition such as flames, pilot lights, electrical cooking appliances and away from other people.
8. Prepare a safe, level surface for using the gas cooker. Only use the gas cooker in places where there is no possibility of the surface being deformed or discolored due to the reflected heat from the gas cooker.
9. Never leave the gas cooker unattended.
10. This device may only be operated with gas cartridges that comply with the EN 417 standard. **It can be dangerous to try to connect different types of gas cartridges.**
11. If you notice unusual noises or a leak (smell of gas) while using the device, you must switch off the device immediately. Disconnect the gas cartridge from the gas cooker. Do not use the device under any circumstances.
12. Only check the tightness of your device outdoors, in a place with good air circulation and without any sources of ignition. Never search for a leak with a flame, use soapy water!
13. Do not disconnect the gas cartridge from the gas cooker when near a flame or ignition source.
14. When using the gas cooker, keep a minimum distance of at least 50 cm from adjacent surfaces and easily flammable objects such as walls or clothing.
15. Do not touch or store the device until all parts have completely cooled down.
16. **WARNING: Do not modify the device and use only parts specified by the manufacturer.**

Remarks

1. Please keep the gas cooker dry, clean and avoid corrosion.
2. Store the gas cooker and the gas cartridge separately.

Sketch

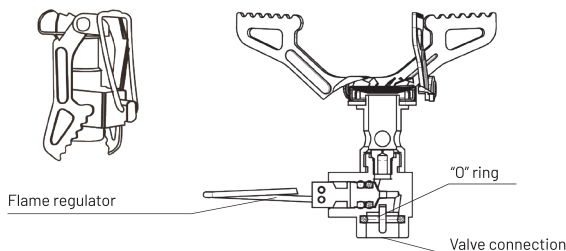

Specification

Ignition Method:	Piezoelectric ignition
Gas type:	Butane or butane-propane
Category:	Immediate pressure
Gas consumption:	140 g/h
Combustion Power:	2.7 kW
Material:	Titanium alloy, aluminum alloy, stainless steel, copper
Weight:	26 g
Dimensions:	85x68.5 mm

Operating instructions

Attaching the gas cartridge to the device

1. Remove the product from its packaging.
2. Check that all parts of the device are complete and intact.
3. Check that the flame regulator is turned off.
4. Check that the stove seal "O" ring is properly seated and in good condition.

Ignition and extinguishing of device

1. Turn the stove clockwise and tighten.
2. Unfold the support completely.
3. Turn the flame regulation in an anticlockwise to release some gas. Use matches or a lighter to make a fire.
4. Turn the flame regulation to desired position. The desired flame burns blue or orange. Constantly adjust the flame from low to high.
5. When the stove is completely cool, fold the camping stove.
6. **Attention: When used in high altitude or high inner pressure of gas cartridge, use low flame in the beginning, after placing a pot on the cooker, you may adjust to a bigger flame.**

**CAUTION!**

Accessible parts can be very hot. Keep small children away from the device.

Maintenance, storage & disposal of the device

1. Keep the gas cooker in its packing box along with the instruction manual and its accessories, and store in a well-ventilated and cool place.
2. Store the gas cooker out of the reach of children.
3. The gas cooker should be cleaned of any leftover food and fat after each use.
4. If necessary, remove dirt with a dry cloth, never with water or detergent.
5. Never immerse the device in water or other liquids.
6. Check the gas cooker for any damage and general aspects.
7. Dispose of the device, if necessary, only in accordance with national regulations and standards.
8. Do not dispose of the gas cooker with household waste.
9. Contact local authorities for information on correct disposal of the device and its accessories.

Service

- If you have any questions, please contact: hello@tpxgear.com
- If necessary, send the stove together, in a suitable packaging, without the gas cartridge to the repair service

Importer**Producer**

TPX Gear s.c.
Ks. Józefa Czyża 23/2
35-506 Rzeszów
Poland

Yongkang Jiedeng Outdoor
Products Co., Ltd.
6-1# Fengshan Zui, Longshan Town,
Yongkang, Zhejiang, China

hello@tpxgear.com


Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Urządzenie powinno być używane wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w którym nie znajdują się łatwopalne przedmioty, materiały i substancje. **UWAGA: Podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach pożar lub zatrucie tlenkiem węgla może spowodować obrażenia lub śmierć.**
2. Przed podłączeniem naboju gazowego sprawdź, czy uszczelki (pomiędzy urządzeniem, a nabojem gazowym lub butlą gazową) są na swoim miejscu i w dobrym stanie.
3. Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi lub zużytymi uszczelkami.
4. Przed instalacją naboju gazowego upewnij się, że wyłącznik zapłonu jest wyłączony.
5. Nie używaj urządzenia, które przecieka, jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
6. Nie blokować przepływu spalin i wentylacji urządzenia.
7. Nabój gazowy wymieniaj wyłącznie w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej na zewnątrz i z dala od wszelkich możliwych źródeł zapłonu, takich jak płomienie, lampki kontrolne, elektryczne urządzenia do gotowania i z dala od innych osób.
8. Przygotuj bezpieczną, równą powierzchnię do używania kuchenki gazowej. Kuchenkę gazową należy używać wyłącznie w miejscach, w których nie ma możliwości odształcenia lub odbarwienia powierzchni na skutek ciepła odbitego od kuchenki gazowej.
9. Nigdy nie zostawiaj kuchenki gazowej bez nadzoru.
10. To urządzenie może być używane wyłącznie z nabojami gazowymi zgodnymi z normą EN 417. **Próby łączenia różnych typów wkładów gazowych mogą być niebezpieczne.**
11. Jeśli podczas korzystania z urządzenia zaobserwujesz nietypowe dźwięki lub wyciek (zapach gazu), należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Odłączyć nabój gazowy od kuchenki gazowej.
12. Szczelność urządzenia sprawdzaj wyłącznie na zewnątrz, w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza i pozbawionym źródeł zapłonu. Nigdy nie szukaj wycieku płomieniem, używaj wody z mydłem!
13. Nie odłączaj naboju gazowego od kuchenki gazowej, gdy znajdujesz się w pobliżu płomienia lub źródła zapłonu.
14. Podczas korzystania z kuchenki gazowej należy zachować minimalną odległość co najmniej 50 cm od sąsiadujących powierzchni i przedmiotów łatwopalnych, takich jak ściany lub odzież.
15. Nie dotykaj ani nie przechowuj urządzenia, dopóki wszystkie części nie ostygną całkowicie.
16. **OSTRZEŻENIE: Nie modyfikuj urządzenia i używaj wyłącznie części określonych przez producenta.**

Uwagi

1. Utrzymuj kuchenkę gazową w stanie suchym, czystym oraz unikaj korozji.
2. Przechowuj kuchenkę gazową i nabój gazowy oddzielnie.

Szkic

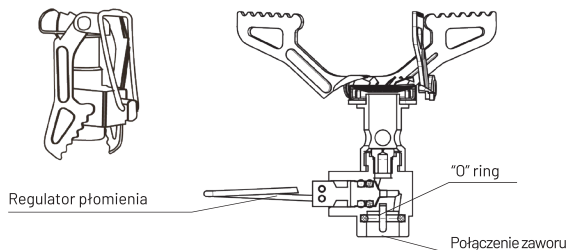

Specyfikacja

Metoda zapłonu:	Zapłon piezoelektryczny
Typ gazu:	Butan lub propan-butan
Kategoria:	Natychmiastowe ciśnienie
Zużycie gazu:	140 g/h
Moc spalania:	2,7 kW
Materiał:	Stop tytanu, stop aluminium, stal nierdzewna, miedź
Waga:	26 g
Wymiary:	85x68,5 mm

Instrukcja uruchomienia

Mocowanie naboju gazowego do urządzenia

1. Wyjmij produkt z opakowania.
2. Sprawdź, czy wszystkie części urządzenia są kompletne i nienaruszone.
3. Sprawdź, czy regulator płomienia jest wyłączony.
4. Sprawdź, czy „O” ring urządzenia jest prawidłowo osadzony i jest w dobrym stanie.

Zapłon i wygaszenie urządzenia

1. Obróć piec w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i dokręć.
2. Całkowicie rozłóż podpórę.
3. Obróć regulator płomienia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wypuścić trochę gazu. Użyj zapalek lub zapalniczki, aby rozpałić ogień.
4. Obróć regulator płomienia do żądanej pozycji. Pożądany płomień pali się na niebiesko lub pomarańczowo. Ostrożnie reguluj płomień od niskiego do wysokiego.
5. Gdy piec całkowicie ostygnie, złóż urządzenie.
6. **Uwaga: W przypadku stosowania urządzenia na dużych wysokościach lub przy wysokim ciśnieniu wewnętrznym naboju gazowego, na początku używaj małego płomienia. Po umieszczeniu garnka na kuchenie możesz zwiększyć płomień.**



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Części urządzenia mogą być bardzo gorące. Trzymaj małe dzieci z dala.

Konserwacja, przechowywanie i utylizacja urządzenia

1. Przechowuj kuchenkę gazową w opakowaniu wraz z instrukcją obsługi i akcesoriami w dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu.
2. Przechowuj kuchenkę gazową poza zasięgiem dzieci.
3. Po każdym użyciu kuchenkę gazową należy oczyścić z resztek jedzenia i tłuszczu.
4. W razie potrzeby należy usuwać zabrudzenia suchą szmatką, nigdy wodą lub detergentem.
5. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
6. Sprawdź kuchenkę gazową pod kątem uszkodzeń i ogólnych aspektów.
7. W razie potrzeby urządzenie należy utylizować wyłącznie zgodnie z przepisami krajowymi i standardy.
8. Nie wyrzucaj kuchenki gazowej razem z odpadami domowymi.
9. Aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji urządzenia i jego elementów, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Serwis

- W razie pytań prosimy o kontakt: hello@tpxgear.com
- W razie potrzeby urządzenie należy wysłać do serwisu w komplecie, w odpowiednim opakowaniu, bez naboju gazowego.

Importer

Producent

TPX Gear s.c.
Ks. Józefa Czyża 23/2
35-506 Rzeszów
Poland

hello@tpxgear.com

Yongkang Jiedeng Outdoor
Products Co., Ltd.
6-1# Fengshan Zui, Longshan Town,
Yongkang, Zhejiang, China